01　产品介绍

智能门窗控制器 2 与智能门窗内置驱动器配套使用，可控制智能门窗开停关、安装调试、绑定蓝牙锁实现门锁联动。

- 适用于直驱驱动器
- 采用 86 盒外形标准，接入 90–264VAC 市电，变压后输出 24VDC
- 支持与 EHILLKIA 蓝牙设备绑定，包括室内推拉智能锁、智能电动一字锁、蓝牙近距离传感器、蓝牙推拉遥控器
- 面板采用触摸方式，触摸按键会有蓝色背光灯闪烁

安全注意事项

1. **本产品应由具有正式资格的专业人员按照电工规范和产品说明书的要求，进行安装与调试；**
2. 安装前请务必关闭电源总闸，安装完成后方可开启总闸；
3. 本产品仅限室内适用。

02　绑定蓝牙设备

本产品与 EHILLKIA 多款蓝牙设备进行绑定，实现控制及联动。绑定办法如下：

1） 智能门窗控制器上，按住开按键保持 5s，直至开按键背光灯慢闪后松开。

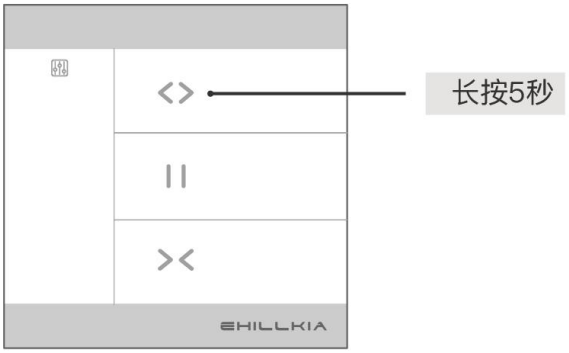

智能门窗控制器

2）根据待绑定的蓝牙设备使用说明书，进行响应。例如：

a. 绑定蓝牙近距离传感器，按住手势按键保持 5 秒；

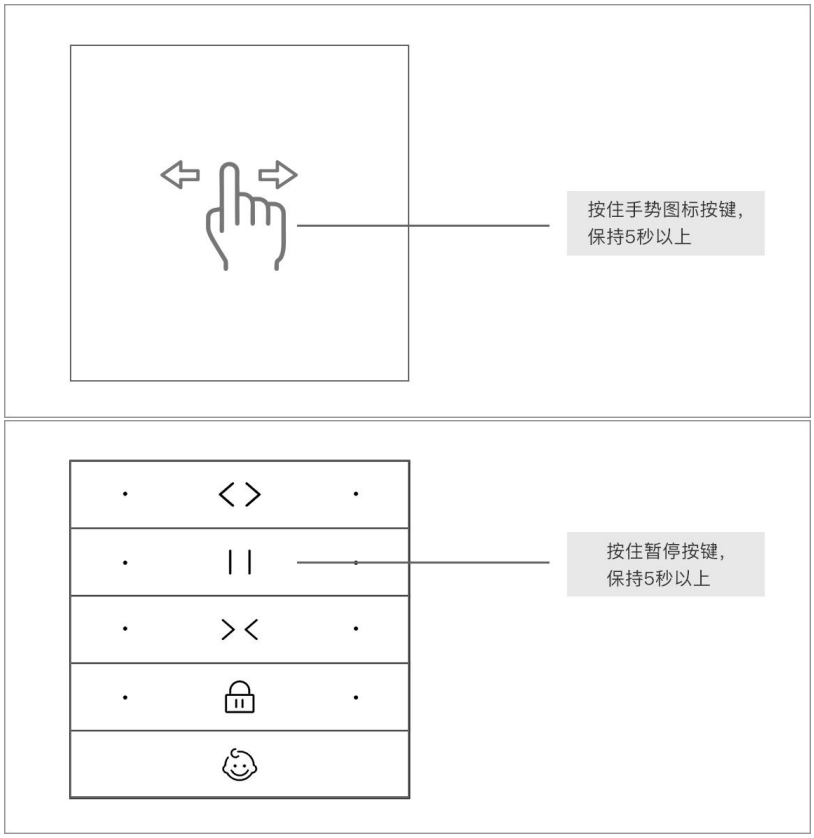

b. 绑定蓝牙推拉遥控器，按住暂停按键保持 5 秒；

c. 绑定智能电动一字锁，按住关按键保持 5 秒，蓝色指示灯闪烁表示进入了蓝牙绑定状态；

d. 绑定室内推拉智能锁，参照智能锁说明书，进入“设备入网”状态。

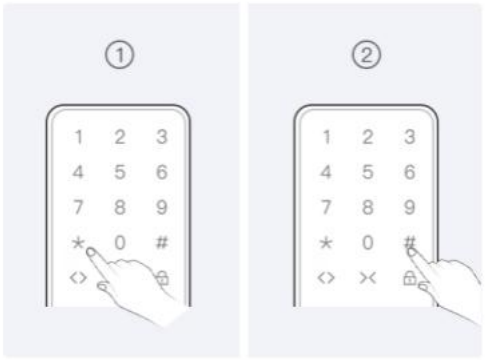

❶ 长按＊，根据提示输入密码，按＃确认，进入管理菜单；

❷ 按两次＊，语音提示“ 设备入网 ”，按＃号确认；

❸ 等待入网。

3）绑定成功后，智能门窗控制器上的开按键背光灯快闪 3 次完成。

03 清除已绑定的蓝牙设备

长按门窗控制器控制面板上的【关闭】按键持续 5 秒以上，会清除控制器上已经绑定的蓝牙设备信息，清除后，蓝牙设备将无法继续控制门窗。

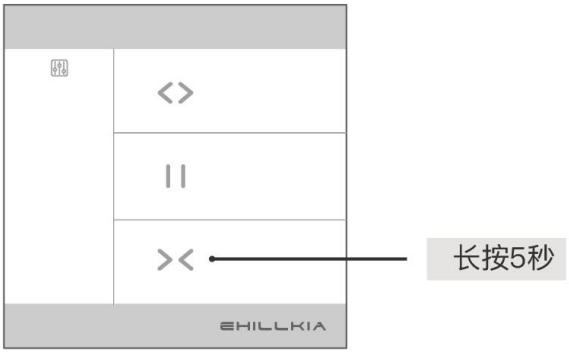

智能门窗控制器

04 安装调试智能门窗（适用于直驱套件总成）

系统提供安装模式，方便安装人员调试门窗行程开关的安装位置。在安装模式下，将无法对门窗进行手拉启动、电动打开及关闭控制。

进入安装模式

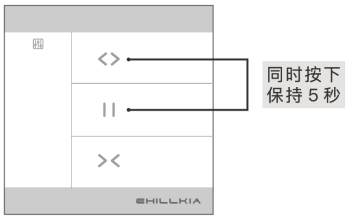

智能门窗控制器

1) 按住智能门窗控制器上的“开+停”组合键，保持 5 秒以上，开和停按键背光灯一直闪烁，门窗进入安装模式。

2) 手动将门朝关方向缓慢推动，直到听到“滴”声长响立即停止推动，若此时门距离完全关闭剩下 3–4 毫米为调试合格；如果不满足此范围，请调整行程开关的安装位置后，重新按照步骤 2 检查。

3) 行程开关安装到位后，请退出安装模式，并按照“05 学习行程”进行校准。

退出安装模式

短按智能门窗控制器上的暂停按键、遥控器按暂停键，可以退出安装模式。

05 学习行程（适用于直驱套件总成）

注意，开始本步骤前，请先确认如下两点：

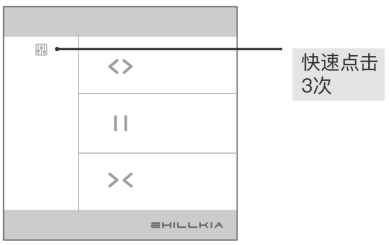

智能门窗控制器

1) 如果智能门窗控制器或者直驱驱动器是新安装的，请先快速连续按三次门窗控制器左上角图标对设备进行初始化，开、停、关灯会依次闪烁一次，表示操作成功；

2）请保持门在打开状态，开始如下操作。

1） 按住智能门窗控制器上的“开+关”组合键，保持 5 秒后松开，按键背光灯闪烁 5 次，智能门窗进入学习行程模式。

2) 智能门窗会以慢速自动运行，直到完成行程校准。

3）注意期间不要人为阻停门窗，否则本次行程学习失败。

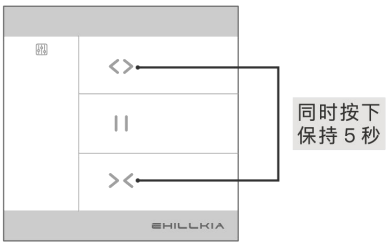

智能门窗控制器

06 开门感应器接入说明（部分设备支持）

注意：开始本步骤前，请在智能门窗控制器上，按开按键，如果门可以正常打开，即可开始接入开门感应器；如果门很慢速度打开，请先按照“05 学习行程”步骤完成行程校准。

请查看控制器底部的标签，标识了“干接点”的设备支持本功能。

本产品支持 3 线或者 4 线的干接点开门感应器，感应器发出感应信号后，智能门窗会自动打开，开完等待 5 秒后，自动关闭。

一个智能门窗控制器上，最多可接入 2 个干节点开门感应器。

注意：接入前，请先阅读开门感应器产品说明书。

对照感应器的产品说明书，按照下图指示的接口要求进行安装：

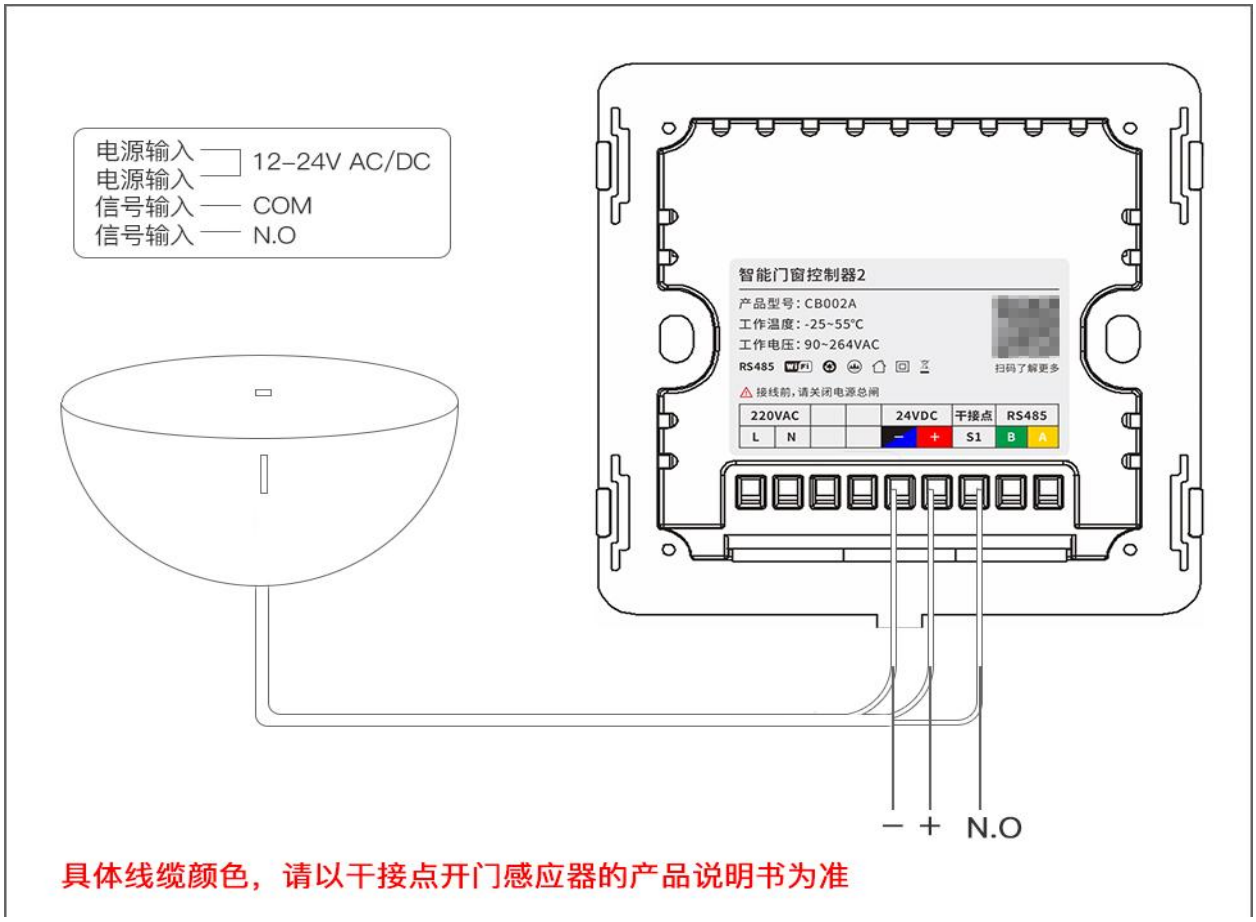

具体线缆颜色，请以干接点开门感应器的产品说明书为准

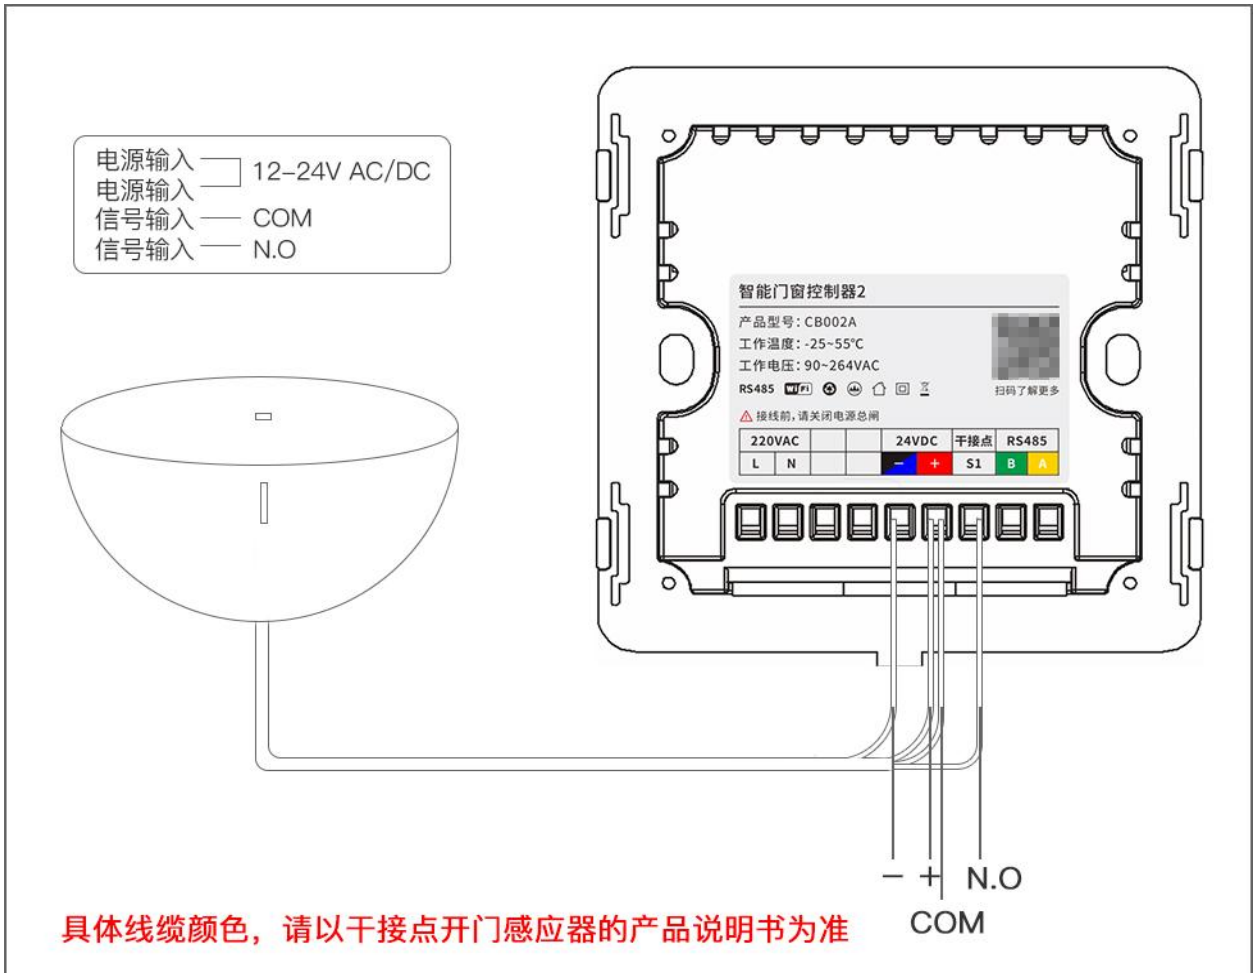

具体线缆颜色，请以干接点开门感应器的产品说明书为准

07 指示灯说明

控制器状态	指示灯状态
蓝牙配对中	“<>”按钮背光灯慢闪
蓝牙配对成功	“<>”按钮背光灯快速闪 3 次

08 常见问题

- 按下控制器面板上的按键，背光灯不亮?

  确认电源有电后，手动对设备进行重启，请同时按开、关、停 1 秒钟，按键灯熄灭后亮起表示重启完成。

- 在蓝牙设备距离控制器 3 米以内，无法绑定成功?

  确认绑定操作正确；控制器最多可同时绑定 5 个蓝牙设备，超出数量就无法绑定，请删除不用的蓝牙设备后，再尝试。

09 关于售后

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

1) 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；

2）发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观及外包装无损，可享受自售出之日起，7 日内退货或换货服务，15 日内换货或免费保修服务；

3）发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1 年内免费保修服务；

4）经销商向您做出成都易慧家科技有限公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

1）已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；

2）人为因素导致的产品故障、产品零部件不完整或外观有损坏；

3）由于浸入液体而导致的损坏；

4）私自拆卸行为；

5）产品正常损耗（如外壳，元器件的自然老化等）；

6）未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；

7）客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；

8）因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；

9）其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

（注意：公司会根据产品的升级不定期的更新使用说明书，恕不另行通知。）